

# INVEND LOCKER

GUIDE DE DÉPANNAGE



©CribMaster. 2013

All rights reserved.

Windows is a registered trademark  
of Microsoft Corporation

CribMaster  
1955 West Oak Circle  
Marietta, GA 30062  
Phone (888) 419-1399  
(770) 419-1399  
Fax (770) 419-1968  
[www.cribmaster.com](http://www.cribmaster.com)

# INVEND LOCKER

TROUBLESHOOTING

Si les portes ne peuvent pas s'ouvrir ou se fermer?

- L'Invend Locker est-il paramétré à une norme applicable?
- Est-ce que le taquet de verrouillage de la porte est aligné avec le loquet?



Que doit-on vérifier si la machine ne réagit pas du tout.

- Est-ce que la machine est alimentée?
- Est-ce que tous les câbles sont bien raccordés?

Ouvrez le côté latéral de l'Invend Locker(avec la clé) et vérifiez qu'aucun câble n'est déconnecté




## Ouvrez manuellement les portes

- Ouvrez le panneau latéral (voir les images ci-dessus)
- Soulevez le loquet à l'arrière de la partie électronique

## Vérifiez la communication avec l'Invend Locker

- Ouvrez le panneau latéral (voir les images ci-dessus)
- Transmettez un élément depuis l'ATR
- Vérifiez que les voyants LED sur le tableau de commande clignotent
- Si c'est le cas, la communication avec le verrou Invend est active. Si la porte ne s'ouvre pas, vérifiez que le câble d'alimentation de la porte est raccordé

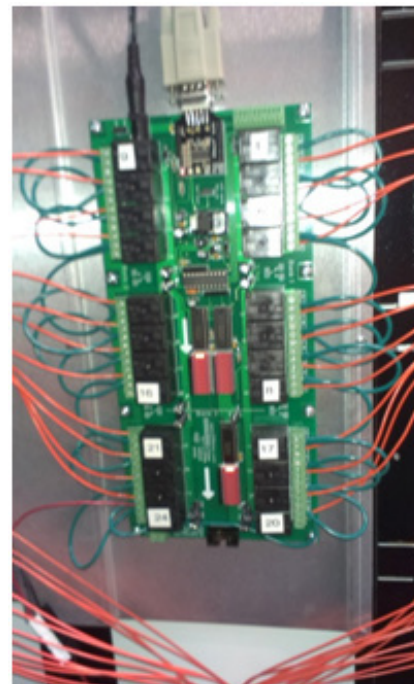

## Options ATR pour l'Invend Locker:

- **BaudRate** – Cette valeur doit rester sur 38400
- **Com-port** – C'est la valeur du port COM pour le tableau de commande de la machine. (PAR DÉFAUT = COM1)
- **LockBurst** – La durée, en millisecondes, pendant laquelle le solénoïde est actionné pour ouvrir un verrou. (PAR DÉFAUT = 300)
- **SmartLockers** – Si la valeur indique FALSE, il est impossible de transmettre plus que la quantité de la valeur par défaut, en ouvrant des verrous additionnels qui contiennent le même produit. (PAR DÉFAUT = FALSE)

## Formats de numéro de casier de l'Invend Locker

Le tableau suivant indique les formats de casier disponibles de l'Invend Locker:

CONFIGURATION DES CASIERS	FORMAT DE CASIER	EXEMPLE
<b>NORME</b>	Porte-Crib	04-02
<b>PORTES JOINTES</b>	Nombre de porte-Crib des portes jointes	04-02-2
<b>CASIERS GROUPÉS</b>	Porte – G + # de casiers groupés	04-02-G3
<b>CASIERS GROUPÉS ET JOINTS</b>	Crib – Porte – (# de portes jointes) – (G + # de bins groupés)	04-02-2G3

Si les problèmes ne sont toujours pas résolus après l'utilisation de ce document, veuillez contacter votre agence Brammer locale.